

# Daglig rengøring

Office med papirløs brygger





Læs informationen i brugsvejledningen omhyggeligt. De giver vigtige oplysninger om sikkerhed, hygiejne, brug og vedligeholdelse af maskinen.



Under den automatiske rengøring, må du aldrig tage fat i maskinen eller under afsætningsmulighed for drikkevarer. Fare for forbrændinger og skoldning!





På maskinen med vandtank: Fyld tanken med frisk vand op til markeringen før rengøring. Din maskine kan variere fra de apparater og displayer som er vist her (billederne er eksempler). **Følg altid instruktionerne på skærmen.**

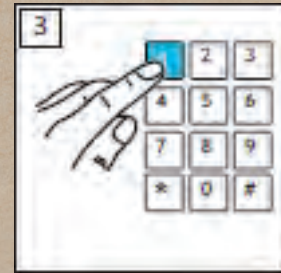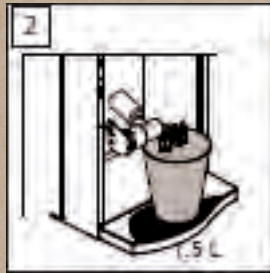

- Åben døren og sæt servicenøglen i, vent til der er lys i displayet.
- Sæt en kande eller lignende under udløbs tuden.

- Tryk på "1" på indersiden af døren.

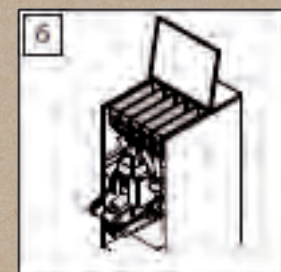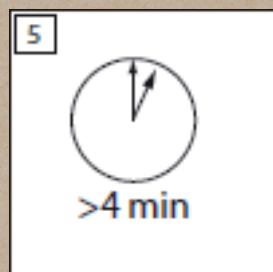

- Vælg "DAILY" og tryk start.

- Rengøringsprogrammet tager ca. 4 min.

- Fyld op med ingredienser.



- Tryk på knappen "0" for at nulstille.

- Tøm spildbakken, skyld og tør.

- Tør maskinen over med en fugtig klud.



Brug ikke skuremiddel!