
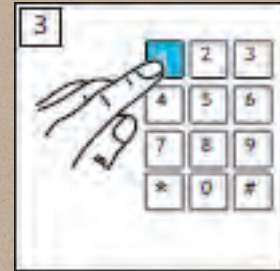
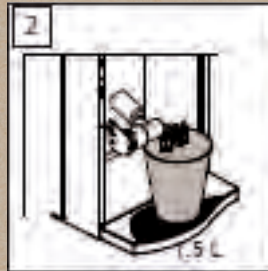




Månedlig rengøring

Office med papirløs brygger

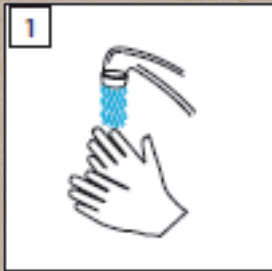

- Åben døren og sæt servicenøglen i, vent til der er lys i displayet.
- Sæt en kande eller lignende under udløbstud.



- Tryk på "1" på indersiden af døren .

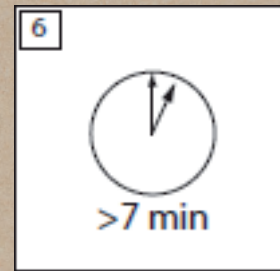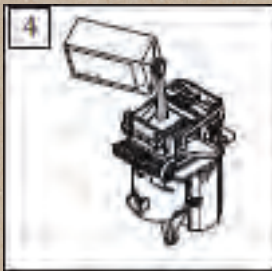

- Hæld rensesvæske i bryggeren.

- Vælg "MONTHLY" og tryk start.


- Rengøringsprogrammet tager ca. 7 min.

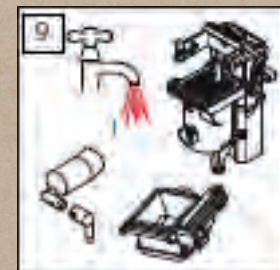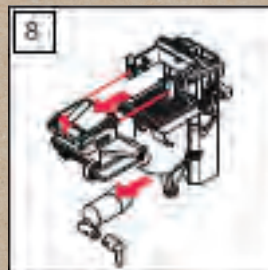

- Tryk på "5" på indersiden af døren.

- Tag bryggeren fra hinanden som vist på billedet.


- Skyld delene i varmt vand.

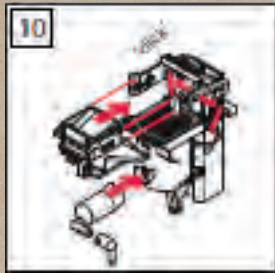

- Sæt bryggeren sammen igen som vist på billedet.



- Tryk på "5" på indersiden af døren.

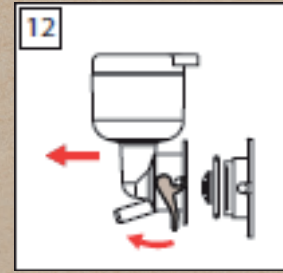

- Tag mixerskålen ud.



- Og demonter og rengør den.



- Sæt mixerskålen på plads igen.



- Tryk på "0" på indersiden af døren for at nulstille.



- Tryk på knappen "9" for at tage spildbakken ud. Tøm den og sæt den herefter på plads igen.



- Tør maskinen over med en fugtig klud.



Brug ikke skuremiddel!