

Daglig/ugentlig rengøring

Coffee Break 932



Læs informationen i brugsvejledningen omhyggeligt. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, hygiejne, brug og vedligeholdelse af maskinen.




Under den automatiske rengøring, må du aldrig tage fat i maskinen eller under afsætningsmulighed for drikkevarer. Fare for forbrændinger og skoldning!



På maskinen med vandtank: Fyld tanken med frisk vand op til markeringen før rengøring. Din maskine kan variere fra de apparater og displayer som er vist her (billederne er eksempler). **Følg altid anvisningerne på skærmen!**

Daglig

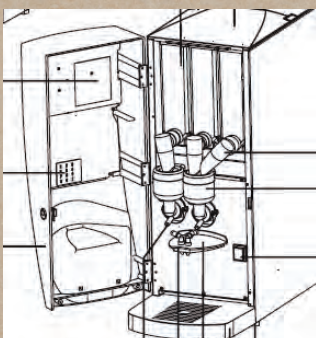

- Åben døren





- Sæt kande eller lignende under udløbstud og tryk på tast '0' på indersiden af frontdækslet for at skylle alle mixere.



- Tøm drybakken, skyl og tør maskinen over med en fugtig klud.
- Fyld op med ingredienser i alle beholdere.

Ugentlig

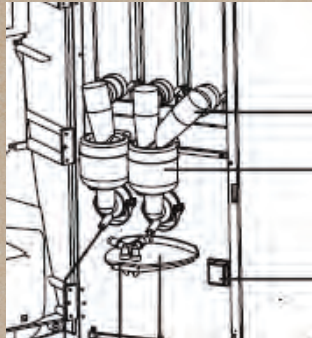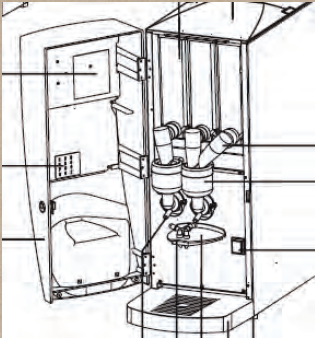

- Åben døren - sluk maskinen.
- Løsne slangerne og træk den grønne bøjler på undersiden mod dig.
- Tå mixerskålen ud.
- Tå ingredienstuden ud.
- Rengør alle delene i varmt vand og tør dem godt og monter igen.
- Tænd maskinen og skyl mikserne. (Se daglig rengøring).



Brug ikke skuremiddel!