

# Ugentlig rengøring

Schaerer Coffee Celebration BCL



Læs informationen i brugsvejledningen omhyggeligt. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, hygiejne, brug og vedligeholdelse af maskinen.



**Under den automatiske rengøring, må du aldrig tage fat i maskinen eller under afsætningsmulighed for drikkevarer. Fare for forbrændinger og skoldning!**




**På maskinen med vandtank:** Fyld tanken med frisk vand op til markeringen før rengøring. Din maskine kan variere fra de apparater og displayer som er vist her (billederne er eksempler). **Følg altid anvisningerne på skærmen.**

Fortag den ugentlige rengøring mindst 1 gang pr. uge!

Den ugentlige rengøring kommer i tillæg til den daglige rengøring og erstatter den ikke!

## Maskinoversigt:

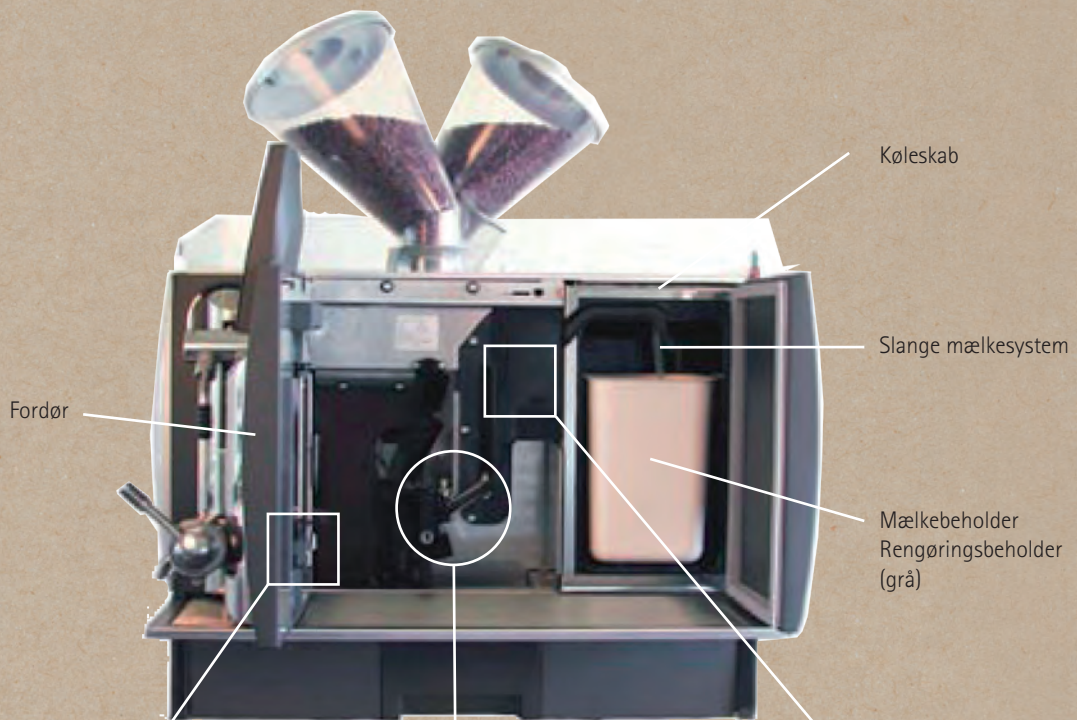

Drypskål fordør



Cappuccinator




Luftventil


## Ugentlig rengøring – Schaerer Coffee Celebration BCL:



- Træk dækslet ud for drikkeudløbet, den vej pilen viser.

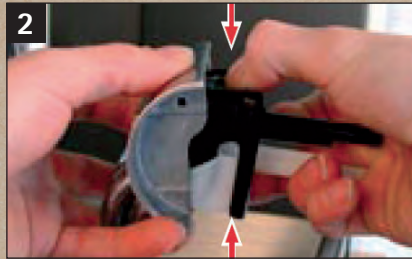

- Grib fat i de to udløbsgreb.

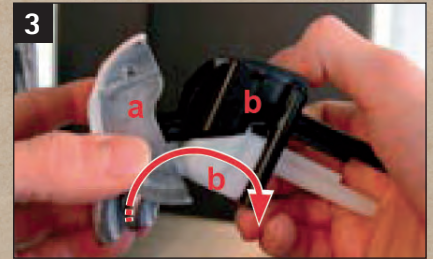

- Træk udløbsgrebene forsigtigt ud, den vej pilene viser.
- Rengør dækslet på drikkeudløbet (a) og udløbsgrebet (b) under rendende varmt vand.
- Sæt alle delene sammen igen i modsat rækkefølge (3 - 1) og sæt dem i igen.



Vær opmærksom på oplysningerne på de enkelte klistermærker i maskinen, for de komponenter som er afbildet her!

### Rengøring af luftventil




- Tå pumpedækslet af (løsne skruen).
- Træk slangen ud fra luftventilen.
- Brug luftventilbørsten til at rense luftventilen.
- Sæt delene på i omvendt rækkefølge



Sikre at slangen fæstnes godt igen. (i position a)


### Rengøring af drypskål i fordør

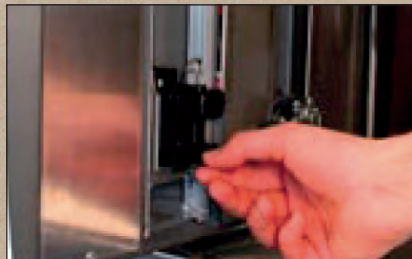

### Rengøring af cappuccinator



### Rengøring af kontrolpanelet

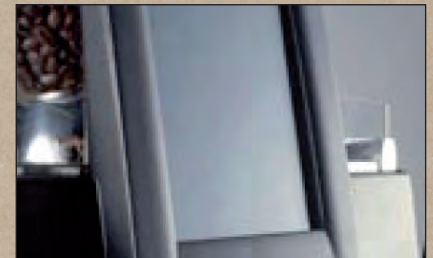

- Sæt drikkeudløbet laveste stilling
- Åben fordøren



Brug standart vinduesrens. Brug Ikke andre rengøringsmidler!

Brug ikke rengøringsmidler med skurende virkning. Brug ikke rengøringsmidler direkte på kontrolpanelet, men altid på et stykke stof! Hvis kontrolpanelet er meget beskidt, kan du også bruge rengøringsklude for PC-monitorer.

- Tør efter med et tørt stofstykke, efter rengøring.

Fejl / udbedring af fejl		
Fejl:	Mulig årsag:	Udbedring:
Ikke skum / for lidt skum	Tæt luftventil Ingen mælk	Rengør luftventil som beskrevet ovenfor Fyld mælk på.
Ingen Mælk / ikke skum	Den hvide slange er ikke i mælkebeholderen Mælkebeholderen er tom	Læg den hvide slange i mælkebeholderen Fyld mælk på