

Daglig rengøring

Schaerer Coffee Celebration BCL



Læs informationen i brugsvejledningen omhyggeligt. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, hygiejne, brug og vedligeholdelse af maskinen.





Under den automatiske rengøring, må du aldrig tage fat i maskinen eller under afsætningsmulighed for drikkevarer. Fare for forbrændinger og skoldning!




På maskinen med vandtank: Fyld tanken med frisk vand op til markeringen før rengøring. Din maskine kan variere fra de apparater og displayer som er vist her (billederne er eksempler). Følg altid anvisningerne på skærmen.

Daglig rengøring – Schaerer Coffee Celebration BCL

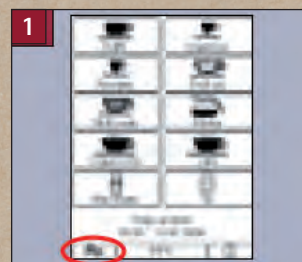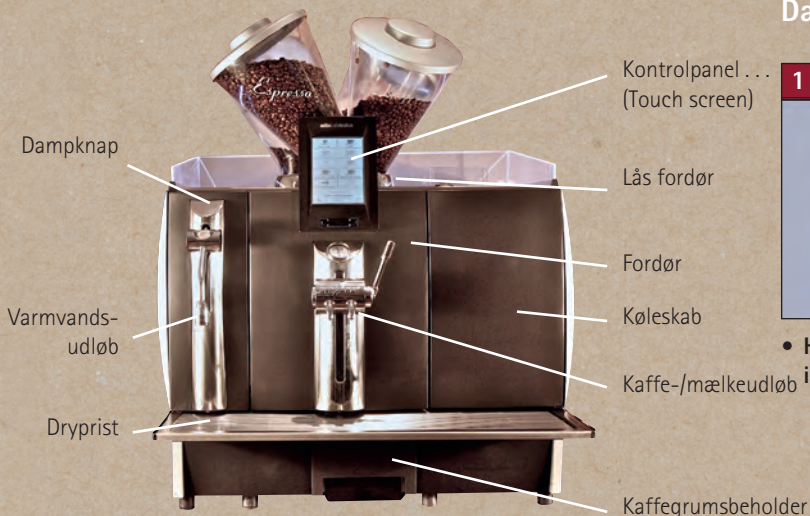

• Hold **Rengøring** tasten i ca.4 sekunder

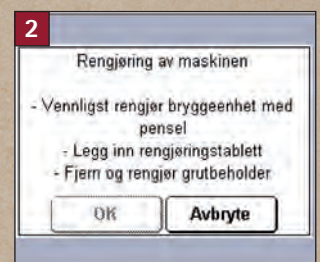

- Sæt drikkeudløbet i laveste stilling.
- Åben front døren.
- Følg instruktionen.



• Betjen først ved **6** Ok

Hvis du af vanvarer har udløst rengøringsfunktionen, må du trykke **Afbryd**




- Løft cappuccinatoren (a) til højeste stilling.
- Rengør tragtenheden.



- Læg rengøringstabletten ind i tragtkammeret.
- Sæt drikkeudløbet og cappuccinatoren i laveste stilling.
- Luk fordøren.



- Rengør kaffegrumsbeholderen ind- og udvendig.
- Skub kaffegrumsbeholderen ind.
- Tryk **Ok**.

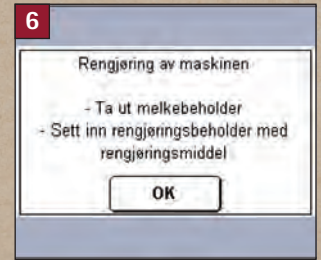

- Betjen først ved **8**



- Fyld 100 ml. rengøringsmiddel i rengøringstanken.




Ikke bland med vand.


- Sæt rengøringstanken i køleskabet.




- Læg slangen i rengørings-tanken.
- Lad døren til køleskabet stå åben og tryk **OK**

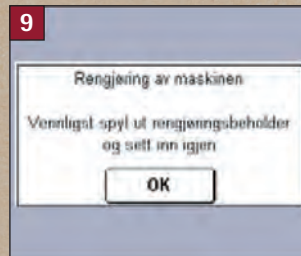

- Tryk **Ok**

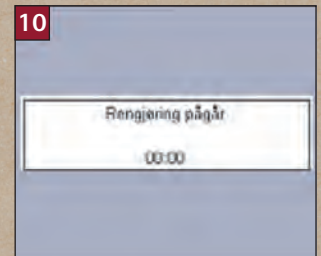

- Rengøringsprogrammet går i gang.

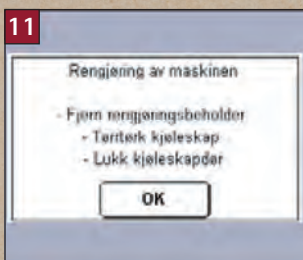

- Brug rene papirhåndklæder til at tørre køleskabet af indvendig.
- Tryk **Ok**



- Løft drypristen og rengør den under rent, rendende varmt vand.
- Rengør maskinen udvendig.
- Tryk **Ok**



Overhold hygiejnen i henhold til HACCP!

Uddrag:

- Mælk må IKKE EFTERFYLDES. Fjern altid mælkerester.
- Vask mælkebeholderen grundig før den fyldes med frisk mælk.
- Frisk mælk, afkølet til 3 – 5 gr. C skal først fyldes på ved ny igangsætning.
- Brug ALTID homogeniseret mælk! Brug kun pasteuriseret og UTH-behandlet mælk. Der MÅ IKKE bruges råmælk!